


SNOM 300

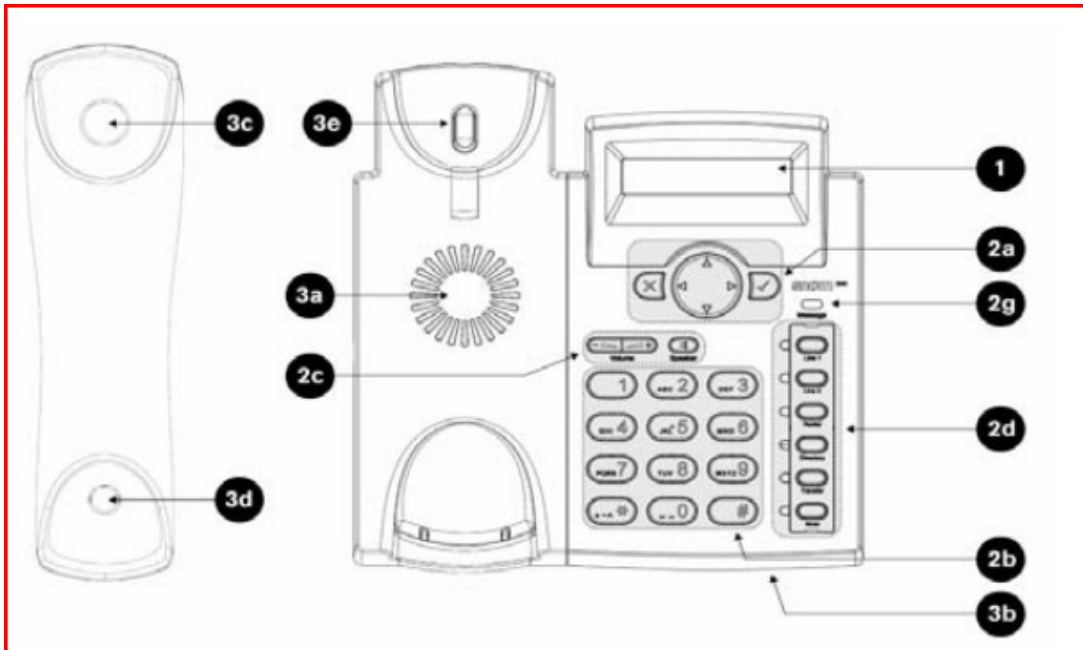

Rispondere ad una telefonata

- 1) Sollevare la cornetta oppure premere il tasto di viva voce "Speaker" posto nello spazio 2C

Sul display verrà mostrato il numero del chiamante (nel caso sia attiva la visualizzazione)

Fare una telefonata interna

- 1) Sollevare la cornetta (o premere il tasto di vivavoce)
- 2) Selezionare il numero di interno
- 3) Premere il tasto di conferma "V" posto a destra nel pannello 2A

Per eseguire una telefonata esterna, anteporre lo 0 "zero" davanti al numero telefonico

Annullare una chiamata

- 1) riagganciare la cornetta oppure premere il tasto "X" posto a sinistra nel pannello 2A

Mettere in attesa una chiamata

- 1) Premere L1 (o L2 nel caso la chiamata sia arrivata sulla seconda linea) posto in alto nel pannello 2D
- 2) Quanto la luce associata ad L1 lampeggerà, la chiamata sarà in attesa

Riprendere una telefonata dall'attesa

- 1) Ripremere L1 (o L2 nel caso la chiamata sia in attesa su L2)

Trasferire una chiamata ad un altro interno

- 1) Rispondere alla telefonata
- 2) Metterla in attesa
- 3) Digitare il numero di interno al quale si vuole inoltrare la chiamata
- 4) Premere il tasto di conferma "V" posto nel pannello 2A
- 5) Premere il tasto "Transfer" posto in penultima posizione del pannello 2D
- 6) riagganciare

Deviazione di chiamata

Per attivare la deviazione

- 1) premere una volta la freccia in basso del disco color argento posto nel pannello 2A
- 2) alla scritta "trasferimento" (call forwarding), sulla seconda riga c'è la scritta **off**. Premere la freccia a destra finché non si visualizza il tipo di deviazione desiderata e confermare premendo "V" (a destra del disco argentato):
 - busy (occupato) : devia le chiamate su occupato
 - always (sempre) : devia tutte le chiamate
 - off (disattiva) : elimina ogni deviazione
- 3) always (sempre) target :
 - con la freccia in alto si cancellano eventuali numeri già inseriti
 - con la freccia in basso si cambia il tipo di inserimento (lettere o numeri)
 - inserire il numero di interno sul quale si vogliono deviare le chiamate + V
- 4) premere X per terminare la procedura.
- 5) Sul display apparirà la scritta **CFwd** che identifica l'attivazione della deviazione di chiamata

Per togliere la deviazione:

- 1) premere una volta la freccia in basso del disco color argento e sarà visualizzata la voce "trasferimento" (call forwarding)
- 2) premere la freccia a destra finché non si visualizza **off** e confermare premendo "V":
- 3) premere X per finire la procedura.
- 4) Sul display non apparirà alcuna scritta.

Per la deviazione esterna inserire il numero esterno desiderato preceduto dallo "0" (zero) per l'impegno della linea.

Modificare il volume della suoneria

- 1) Con la cornetta abbassata e senza selezionare il tasto "speaker", usare i tasti volume posti in 2C

Modificare il volume della cornetta

- 1) eseguire una chiamata oppure mentre si è in conversazione
- 2) usare i tasti volume posti in 2C

Richiamare un numero già selezionato

- 1) Premere il tasto "redial" posto in alto nel pannello 2D
- 2) Verranno visualizzati gli ultimi numeri, scegliere quello desiderato (scorrendoli con le frecce)
- 3) Premere il tasto "V" per eseguire la chiamata